


# Guía para el usuario del audífono DHS100

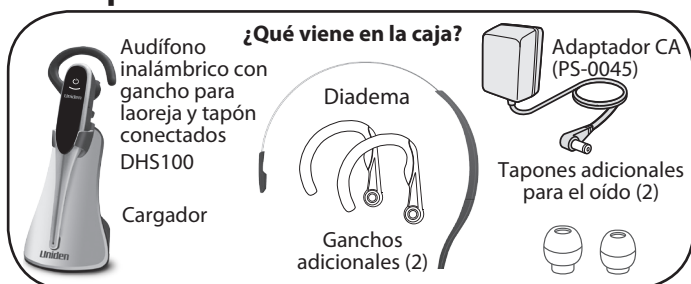

- Si cualquier artículo falta o está dañado, comuníquese inmediatamente con nuestra Línea de ayuda al cliente. ¡Nunca use productos dañados!
- ¿Necesita ayuda? Obtenga las contestaciones 24/7 en nuestra página de internet: [www.uniden.com](http://www.uniden.com).

Si....	Comuníquese con...	Número telefónico
tiene una pregunta o un problema	la Línea de servicio al cliente de Uniden	817-858-2929 ó 800-297-1023
necesita una parte de reemplazo o un accesorio	el Departamento de partes de Uniden*	800-554-3988
necesita ayuda especial por razones de discapacidad	la Línea de ayuda de accesibilidad de Uniden	800-874-9314 (voz o TTY)

\* Durante horas regulares de oficina, hora estándar central; visite nuestra página web para horas de oficina más detalladas.

## ¡Instrucciones de seguridad importantes!

Cuando use su equipo telefónico, use siempre estas precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, sacudidas eléctricas y lesiones a personas, incluyendo las siguientes:


- Esta unidad **NO es impermeable**. NO la exponga a la lluvia o a la humedad.
- No use este producto cerca de agua, por ejemplo, cerca de una bañera, de un lavamanos, de la fregadera o de una palangana, en un sótano mojado o cerca de una piscina.
- Evite usar un teléfono (a no ser que sea del tipo inalámbrico) durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de sacudida eléctrica por los relámpagos.
- No use el teléfono para reportar un escape de gas en la vecindad del escape.

**¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!**

## PREPARACIÓN DE SU AUDÍFONO


### Acoplamiento del gancho para la oreja o de la diadema

- Escoja el gancho del tamaño apropiado para la oreja.
- Apriete el gancho seleccionado o el agujero de la diadema en el poste para acoplar el audífono.

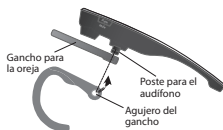

### Carga de la pila

1. Conecte el adaptador CA en el enchufe del cargador y en una toma de alimentación.
2. Coloque el audífono en el cargador con el LED de estado colocado hacia el frente. Si el LED no se enciende, recolóque el audífono o conecte el cargador en una toma diferente.

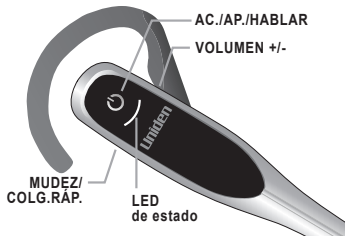

3. Cuando el audífono está completamente cargado, el LED de estado cambia a azul.

- ⚠ **Cargue el audífono completamente (unas 15 horas) antes de usarlo.**
- ⚠ **No cargue el audífono cuando la temperatura del medio ambiente está bajo 0°C (32°F) o a más de 40°C (104°F).**

## REGISTRACIÓN CON LA BASE

- ⚠ **¡El audífono no funcionará hasta que lo registre con un teléfono inalámbrico compatible de Uniden!**

### Teléfonos inalámbricos compatibles de Uniden

Encuentre los modelos compatibles en [www.uniden.com](http://www.uniden.com).

### Registración del audífono

1. En la base telefónica, mantenga oprimido **BUSCAR RECEP.** por 5 segundos.

- ⚠ **En algunos modelos (tal como el D3588) oprima **MENÚ**, seleccione *Registrar recep.* de la selección del menú, y luego oprima **SELECCIÓN.****

2. Mantenga oprimidos ambos botones **VOLUMEN -** y **+**, en el audífono por 5 segundos.

Durante la registración, el LED de estado destella de azul a rojo alternativamente empezando lento hasta rápido.

Cuando está registrado, un tono de confirmación es emitido en la base del teléfono y el LED del audífono destella en azul una vez cada 10 segundos.

### Comprobación de la conexión

Levante el audífono y oprima **AC./AP./HABLAR**. Espere a oír el tono de marcación. (Oprima **AC./AP./HABLAR** para colgar.)

Si...	Trate...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• no hay tono de marcación</li> <li>• el tono de error suena</li> </ul>	cargando el audífono completamente y reconéctelo.

## FUNCIONAMIENTO

Para encenderlo...	Para apagarlo....
<ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenga oprimido <b>AC./AP./HABLAR</b> por 3 segundos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenga oprimido <b>AC./AP./HABLAR</b> por 3 segundos.</li> </ul>
Para contestar una llamada...	Para ajustar el volumen de la llamada o del timbre...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprima <b>AC./AP./HABLAR</b>. y hable claramente.</li> <li>• oprima <b>AC./AP./HABLAR</b> otra vez para terminar la llamada.</li> </ul>	llamada (en uso) o timbre (en espera): <ul style="list-style-type: none"> <li>• oprima <b>+</b> para subirlo o <b>-</b> para bajarlo.</li> </ul>
Para enmudecer el micrófono...	Para contestar una llamada en espera...
<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprima <b>MUDEZ/COLG.RÁP.</b> para silenciarlo.</li> <li>• oprima <b>MUDEZ/COLG.RÁP.</b> otra vez para activarlo.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mantenga oprimido <b>MUDEZ/COLG.RÁP.</b></li> <li>• mantenga oprimido <b>MUDEZ/COLG.RÁP.</b> para volver a ponerla en espera.</li> </ul>

## INFORMACIÓN IMPORTANTE

### Especificaciones del adaptador CA y de la pila

Adaptador CA		
Número de la parte	Voltaje de entrada	Voltaje de salida
PS-0045	120V CA, 60 Hz	5.4VDC @ 400mAh

- Use solamente el adaptador CA suministrado.
- No coloque la unidad a la luz directa solar ni la someta a altas temperaturas.

### Información acerca de la pila (la pila no es reemplazable por el usuario)

Tipo	Capacidad	Tiempo de conversación	Tiempo de espera
litio	230mAh, 3.7V CC	Unas 6 horas	Unos 3 días

- Si la pila falla, comuníquese con el Servicio de ayuda al consumidor de Uniden.
- Cuando la pila está baja, el audífono emite un tono de alerta y el indicador de estado cambia a rojo cada 10 segundos para indicar que la unidad necesita ser recargada.

## INFORMACIÓN GENERAL

- El audífono no se puede usar cuando se está cargando.
- El alcance actual varía dependiendo de las condiciones del medio ambiente y del nivel de la potencia de la pila.

## LIMPIEZA DEL AUDÍFONO

Si es necesario, quite el tapón y el gancho para la oreja. Humedezca un paño sin pelusa con agua o un limpiador especialmente diseñado para electrónica, y limpie suavemente el audífono.

**No exponga este producto a líquidos (agua, alcohol, etc.) ni lo sumerja en líquido por ninguna razón.**

## Información de conformidad

Cualquier cambio o modificaciones hechas a este producto que no estén expresamente aprobadas por el fabricante u otros terceros responsables del cumplimiento con los reglamentos podrían anular su autoridad a operar este producto.

### Información acerca de la Parte 15 de la FCC

Este equipo cumple con la Parte 15 de los reglamentos de la FCC. Su operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no debe causar interferencia dañina, y (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la que pueda causar una operación mala. La privacidad de comunicación no está garantizada con este teléfono.

**Parte 15.105 (b) de la FCC:** Nota: Este equipo ha sido examinado y cumple con los límites de un dispositivo digital de la clase B, conforme con la parte 15 de los reglamentos de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer una protección razonable contra la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radio frecuencia y, si no está instalado y usado en acuerdo con las instrucciones, puede causar mala interferencia con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que la interferencia no ocurra en una instalación particular. Si este equipo causa mala interferencia a la recepción de radio o de televisión, la cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se le aconseja al usuario que trate de corregir la interferencia de una o más de las siguientes maneras:

- Reoriente o traslade la antena receptora.
- Aumente el alejamiento entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo en una toma de alimentación o un circuito diferente del que está conectado el receptor.
- Consulte con el agente o un técnico de radio/TV calificado para pedir ayuda.

### Información de la FCC acerca de la exposición RF

Este producto cumple con los límites de exposición de radiación expuestos por la FCC bajo estas condiciones:

- La base debe ser colocada a un mínimo de 20 cm. (8 pulgadas) entre la antena y todas las personas durante una operación normal.
- La base no debe ser colocada u operada en conjunción con ninguna otra antena o transmisor.
- El audífono está diseñado para una operación sobre el cuerpo y cumple con los reglamentos de la FCC para la exposición RF cuando este equipo se usa con una pinza para la correa, un estuche, u otros accesorios suministrados con este producto. (Todos los accesorios necesarios están incluidos en la caja; cualquier accesorio adicional u opcional no necesita cumplir con los reglamentos.) Los accesorios de terceros (a menos que estén aprobados por el fabricante) deben ser evitados ya que estos pueden que no cumplan con los reglamentos de la FCC para la exposición RF.

## Noticia de la I.C. (Industria Canadá)

### Equipo terminal

NOTICIA: Este equipo cumple con las especificaciones aplicables técnicas del equipo terminal de Industry Canada. Esto está confirmado por el número de registro. La abreviación IC, antes del número de registro, significa que el registro fue realizado basándose en una Declaración de Conformidad, indicando que las especificaciones técnicas de Industry Canada fueron cumplidas. Esto no supone que Industry Canada aprobó el equipo.

NOTICIA: El número de equivalencia del timbre (REN) para este equipo terminal está marcado en el propio equipo. El número REN asignado a cada equipo terminal provee una indicación del número máximo de terminales permitidas para ser conectadas a una interfaz telefónica. La terminación en una interfaz puede consistir de cualquier combinación de aparatos dependiendo solamente del requisito de que la suma de los números de equivalencia del timbre de todos los aparatos no exceda a cinco.

### Equipo de radio

El término "IC:" antes del número de certificación de la radio solamente significa que las especificaciones técnicas de Industry Canada han sido cumplidas. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) que este equipo no cause interferencia, y (2) que este equipo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar una operación indeseable del equipo. "La privacidad de las comunicaciones no se puede garantizar cuando se use este teléfono."

## Garantía limitada por 1 año

**Se requiere comprobante de la compra original para el servicio garantizado.**

**GARANTE:** UNIDEN AMERICA CORPORATION ("Uniden")

**ELEMENTOS DE LA GARANTÍA:** Uniden garantiza por un año, al comerciante original, que este producto de Uniden está libre de defectos en materiales y mano de obra, con sólo las limitaciones o exclusiones expuestas abajo.

**DURACIÓN DE LA GARANTÍA:** Esta garantía al usuario original se terminará y no será efectiva después de 12 meses de la venta original. La garantía será inválida si el producto es (A) dañado o no es mantenido en forma razonable, (B) modificado, alterado, o utilizado como parte de equipos de conversión, subconjunto, o cualquier configuración que no sea vendida UNIDEN, (C) instalado incorrectamente, (D) mantenido o reparado por alguien que no esté autorizado por un centro de servicio de UNIDEN, para un defecto o mal funcionamiento cubierto por esta garantía, (E) usado en cualquier conjunción con equipos o partes, o como parte de cualquier sistema que no ha sido fabricado por Uniden, o (F) instalado o programado por cualquiera que no esté incluido en la guía operativa para este producto.

**DECLARACIÓN DE RECLAMO:** En el caso de que el producto no cumpla en algún momento con esta garantía mientras esté en efecto, el garante reparará el defecto y se lo devolverá a usted, sin cobro por partes, servicio, o cualquier otro costo (excepto por el transporte y manejo) ocasionado por el garante o sus representantes en conexión con el desempeño de esta garantía. **LA GARANTÍA LIMITADA ESTIPULADA ANTERIORMENTE ES LA GARANTÍA TOTAL Y EXCLUSIVA PARA ESTE PRODUCTO Y SUSTITUYE Y EXCLUYE TODA OTRA GARANTÍA, CUALQUIERA QUE SEA SU NATURALEZA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O QUE SURJA POR APLICACIÓN DE LA LEY, INCLUYENDO, DE MANERA NO LIMITATIVA TODA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. ESTA GARANTÍA NO CUBRE EL REEMBOLSO NI EL PAGO DE DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES.** Algunos estados no permiten esta exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes; por esta razón la limitación expuesta arriba, tal vez no tendrá nada que ver en su caso.

**RECLAMOS LEGALES:** Esta garantía le da derechos legales específicos, y usted puede que tenga otros derechos que varían de estado a estado. Esta garantía es nula fuera de los Estados Unidos de América y del Canadá.

**PROCEDIMIENTO PARA OBTENER UNA GARANTÍA FORMAL DE**

**FUNCIONAMIENTO:** Si después de seguir las instrucciones de este manual de instrucciones, usted está seguro de que el producto está defectuoso, empaque el producto con cuidado (preferiblemente en su paquete original). Desconecte la pila del producto y asegúrela por separado en su propio embalaje separado dentro de la caja de transporte. El producto debe incluir todas las partes y accesorios originalmente empaquetados con el producto.

Incluya comprobante de la compra original y una nota describiendo el defecto por el cual lo está devolviendo. El producto deberá ser enviado porte pagado y que se pueda trazar, o entregado al garante en:

**Uniden America Service  
4700 Amon Carter Blvd.  
Fort Worth, TX 76155**

- Uniden® es una marca registrada de Uniden America Corporation.
- Las funciones de la Llamada en espera, CID, CIDCW, y la mensajería vocal son servicios de la línea telefónica. Su teléfono apoya estos servicios, pero usted los debe contratar de su proveedor de servicio telefónico. Comuníquese con su proveedor para obtener más detalles.
- Las imágenes en este manual son sólo como ejemplo. Su teléfono puede que no sea exactamente como los dibujos.

Como asociado de Energy Star®, Uniden ha determinado que este producto cumple con las regulaciones para la eficiencia energética de Energy Star®. Energy Star® es una marca registrada de EE.UU.





